Soporte de pared para pantalla LCD

Manual de Instrucciones

Modelo: BST-5

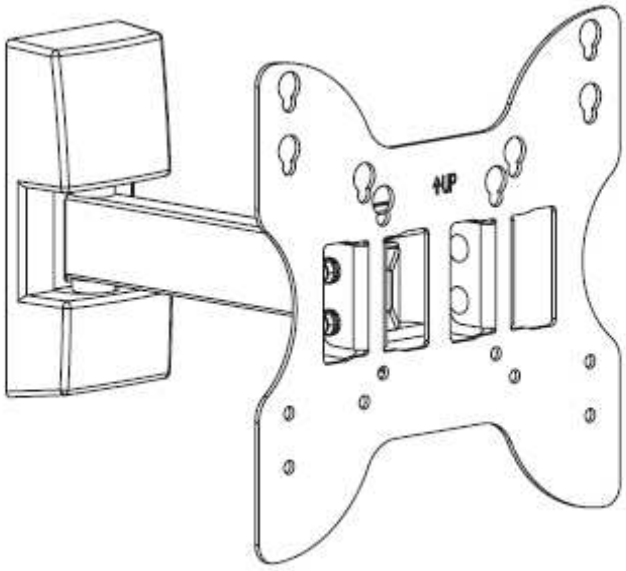

- Tamaño de la pantalla: 14” ~ 40”.
- Máxima capacidad de carga: 36 kg.
- Estándar de montaje: VESA 75, VESA 100, VESA 200x100 o VESA 200x200.
- Intervalo de inclinación: -5º ~ 15º.
- Intervalo de giro: 180º.
- Rotación horizontal: 360º.

Partes

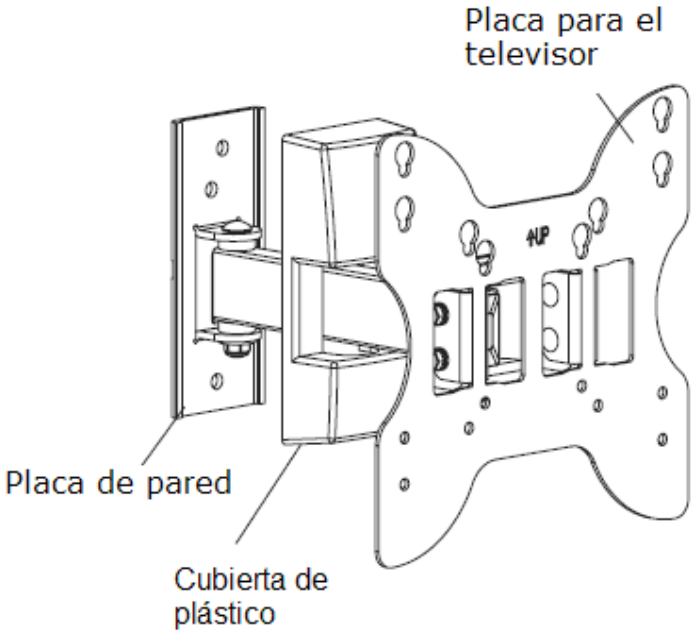

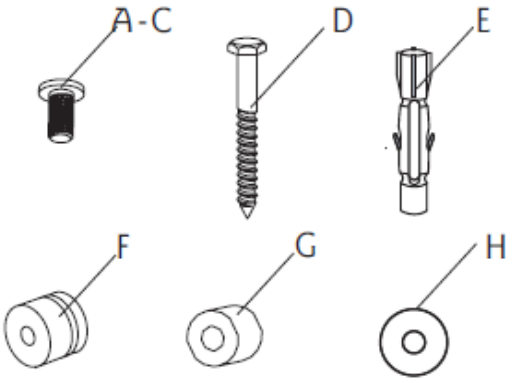

Id.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	4	Tornillo M4 x 25 mm
B	4	Tornillo M5 x 25 mm
C	4	Tornillo M6 x 25 mm
D	3	Tuerca de rosca
E	3	Taco para hormigón
F	2	Pieza de sujeción
G	2	Separador
H	4	Arandela

Advertencias

1. Este soporte ha sido diseñado para ser utilizado con pantallas cuyo peso no exceda de 36 kg. Utilizar este soporte con pantallas más pesadas puede provocar daños en la pantalla o lesiones en las personas.
2. Antes de instalar el soporte lea y comprenda las instrucciones de este manual. Si tiene alguna duda acerca de la instalación, acuda a un profesional.
3. La pared o superficie de montaje debe ser lo suficientemente resistente como para soportar tanto el peso del soporte como de la pantalla; de no ser así, deberá reforzar la estructura.
4. Deberá utilizar el equipo de seguridad y las herramientas adecuadas. Se necesita un mínimo de dos personas para realizar esta instalación. Un fallo en el equipo de seguridad y/o intentar realizar la instalación una persona sola puede provocar daños en el aparato, graves lesiones personales o incluso la muerte.
5. Para el montaje de su pantalla, siga todas las instrucciones y recomendaciones por lo que se refiere a ventilación adecuada y lugar apropiado. Para más información, consulte el manual de su televisor.

Parte 1a - Instalación de la pieza de pared (pared de madera con rastreles)

1. Coloque contra la pared, en la posición deseada, la parte correspondiente a la placa de pared del soporte, y marque cuatro orificios para fijarlo. Coloque el soporte aparte.
2. Marque los orificios de instalación con un clavo pequeño o una lezna.
3. Utilizando un taladro eléctrico con una broca de 5 mm, perfore los orificios marcados.
4. Coloque la placa posterior contra la pared y fíjela usando las tuercas de rosca (D) y las arandelas (H) suministradas. Compruebe si todos los tornillos están ajustados, pero no los apriete en exceso.
5. Encaje la cubierta de plástico en la placa de pared.

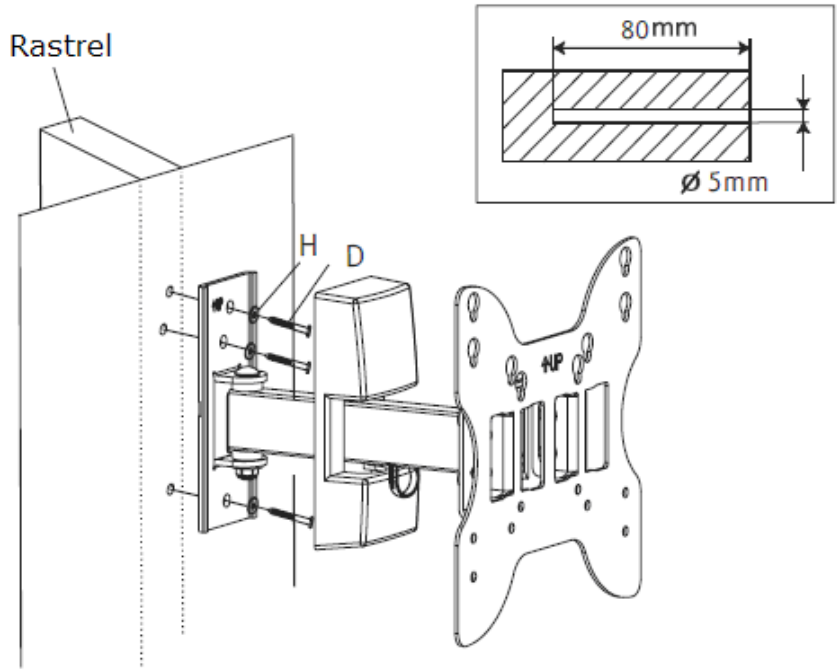

Figura 1a

Parte 1b - Instalación de la placa de pared (ladrillo u hormigón)

1. Coloque contra la pared, en la posición deseada, la parte correspondiente a la placa de pared del soporte, y marque tres orificios para fijarlo. Aparte el soporte.
2. Utilizando un taladro eléctrico con una broca adecuada de 10 mm, perfore los orificios marcados. A continuación, retire el exceso de polvo de los orificios.
3. Introduzca un taco para pared de hormigón (E) en cada orificio. Los tacos deben introducirse hasta que estén a ras de la superficie de la pared. Si es necesario, golpee ligeramente cada taco con un martillo para introducirlo.
4. Coloque la placa posterior contra la pared y fíjela usando los tuercas de rosca (D) y las arandelas (H) suministradas. Compruebe si todos los tornillos están ajustados, pero no los apriete en exceso.
5. Encaje la cubierta de plástico en la placa de pared.

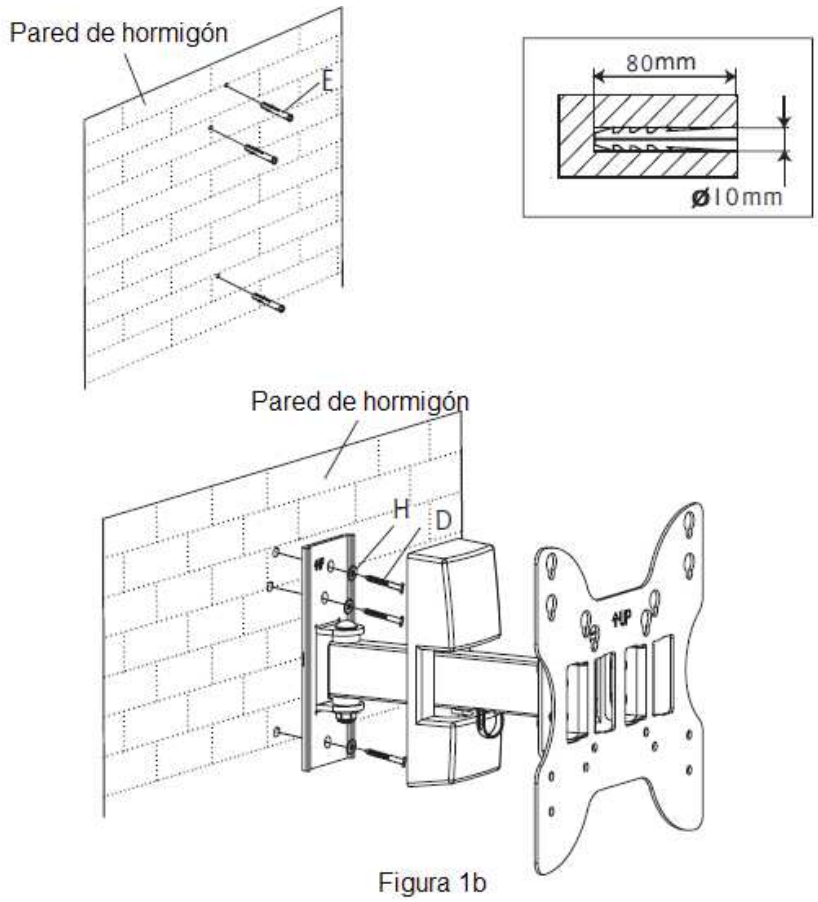

Figura 1b

Parte 2 - Una las piezas de sujeción (F) a la pantalla

1. Seleccione el estándar VESA adecuado a la parte posterior del televisor.

Este soporte para televisor cumple la normativa VESA y es compatible con los siguientes estándares VESA:
(Figura 2a):
A: VESA 75 (75 mm x 75 mm).
B: VESA 100 (100 mm x 100 mm).
C: VESA 200 (100 mm x 200 mm).
D: VESA 200 (200 mm x 200 mm).

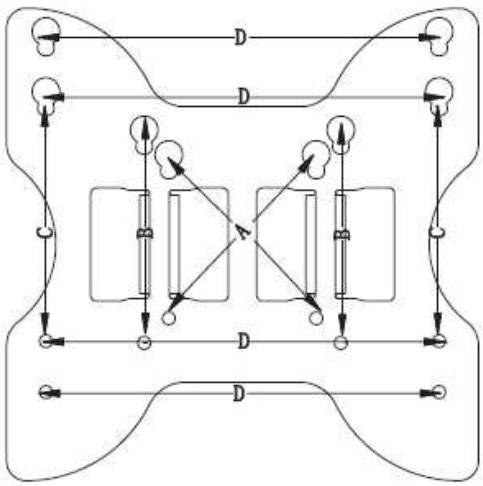

Figura 2a

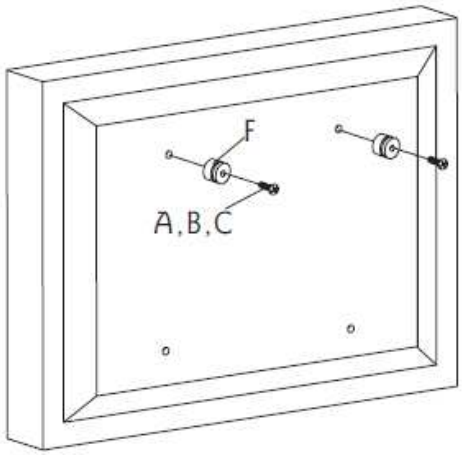

Figura 2b

2. Atornille las piezas de sujeción (F) a los dos orificios superiores de la parte posterior del televisor con los tornillos de montaje de 4, 5 ó 6 mm (A-C) (Figura 2b). Para utilizar los tornillos del tamaño adecuado, consulte el manual de instrucciones del televisor.

Precaución: no fuerce nunca los tornillos dentro del televisor, ya que podría dañar la rosca. NUNCA utilice un taladro eléctrico para fijar los tornillos.

Parte 3 - Finalización de la instalación y funcionamiento

1. Para completar la instalación, levante con cuidado el televisor con las piezas de sujeción (F) y páselas a través de los orificios de la placa para el televisor.
2. Asegure la parte inferior del televisor a la placa con los tornillos de montaje de 4, 5 ó 6 mm (A-C) utilizando entre la placa y el televisor el separador (G).
3. Utilice el enganche y pasador de cableado (vea el dibujo) para sostener el cable de alimentación y el resto de cables de la pantalla mientras ajusta el soporte.
4. Ajuste el ángulo de inclinación.
5. Ajuste el ángulo de giro moviendo el soporte a la posición deseada.

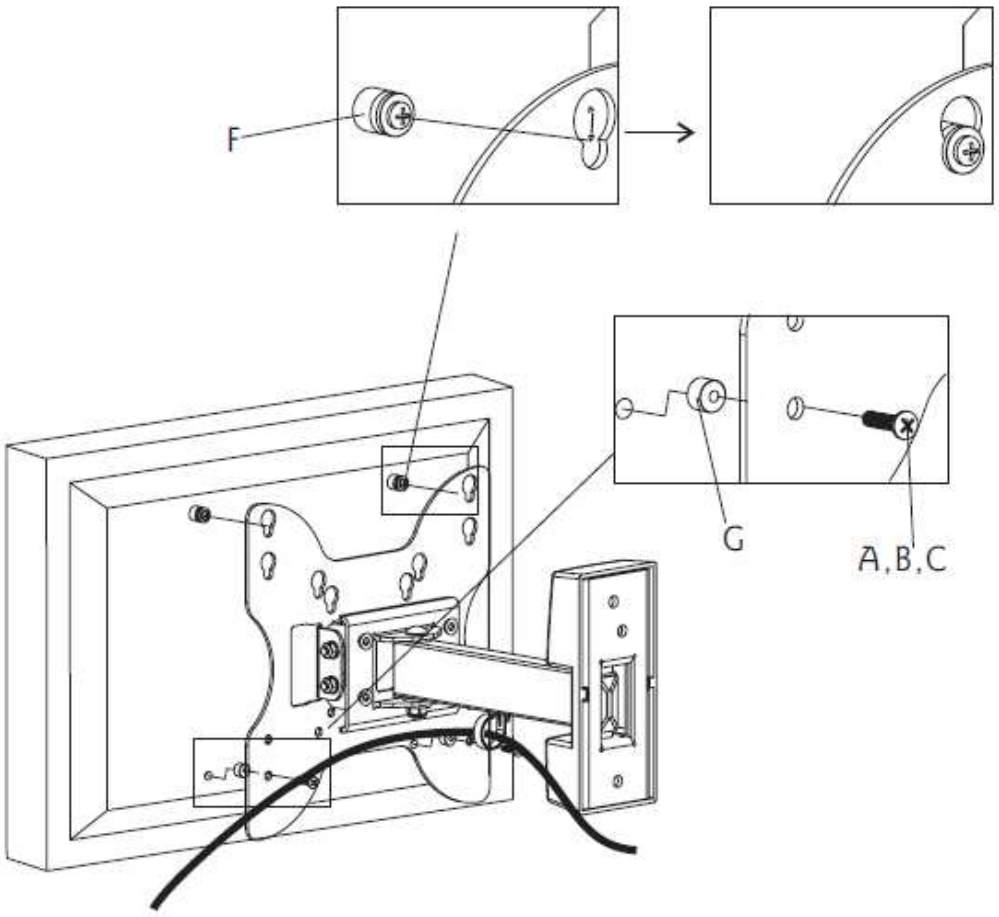

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA